

AF75 磨豆机 使用说明书



目 录

1 序言	2
2 产品配置	3
3 产品参数	4
4 摆放和接线	5
5 安装和设置	6-9
5.1 机器安装	6
5.2 粗细度调节	6
5.3 控制面板说明	6-8
5.4 研磨时间设置	9
5.5 研磨模式设置	9
5.6 铣刀复位	9
6 清洁和维护	10-11
6.1 机器维护	10
6.2 机器清洁准备	10
6.3 清洁储料器	11
6.4 清洁研磨系统	11
7 注意事项	12
8 维修记录	13-15

1 序言

使用该电器之前请仔细阅读此说明书，因为该说明书包含电器的安全、操作使用说明和维护保养的重要说明。请妥善保管此说明书，厂家保留对产品 & 说明书做出的、更改的权利。

打开包装时，请仔细检查确保电器无任何损坏迹象，如有任何疑问，请不要使用该设备，并请联系具备专业资质人员。

包装材料必须放在儿童无法拿到的位置，因为此类材料可能对儿童构成潜在威胁。请保留此包装至保修期结束。

不得随意丢弃，请按照相关法律法规处理产品的包装材料。

您决定不在使用该设备，请务必拔出电源插头，确保电器安全。欲了解处置电器部件的相关信息，请向专业公司咨询。

该电器为研磨咖啡豆设计，为避免造成危险请勿将该电器用于其他用途。由于使用不当或者不正确使用而造成的任何危险，厂商将不承担任何责任。

不得使用咖啡豆豆仓储存其他产品或者称重其他食品。

该电器只适用专业人员用于专业用途，用户必须为成年人，儿童不得使用该电器设备。

2 产品配置



豆仓盖 1 个	豆仓 1 个	主体 1 个
接粉盘 1 个	电源线 1 根	说明书 1 份

噪声等级

EEC 国家:

我们的产品的最大噪声量为 78 dB(A)测试距离: 离机器 30cm

美国和加拿大:

电器的噪声等级包含于美国法规 29 CFR 1910.95 (‘Occupational Health and Environment Control- Occupational noise exposure’)之内, 一天可持续接触 8 小时 (其噪音暴露仅限于设备运行时)。

相同的新电器已确定为上述噪音等级。

3 产品参数



型号	AF75	豆仓容量	1000 克
电压	220V-240V	频率	50/60HZ
功率	420W	转速	1360 rpm
刀盘材质	金属	刀盘规格	74mm 镀钛刀盘
机器尺寸	230*400*600MM	包装尺寸	290*400*660MM
毛重	14.4KG	净重	13KG

4 摆放和接线

该电器必须有专业技术人员安装。不正确的安装可能导致人员受伤或造成产品损失，对此厂商将不承担任何责任。

安装好后要仔细清洁装置，请按照清洁与维护说明操作。



- ① 电器必须放在平稳位置，建议离地距离为 80-100cm 高度。



- ② 电器插电前确保插座电压与频率和电器技术标签的数据相符。确保系统的额定值符合电气消耗率一如技术数据标签所示，并且所用插座具备过电流保护。



- ③ 该插座必须装有有效的接地装置，确保接地系统有效，若未能遵守该规定，厂商将不承担任何责任。



- ④ 不得使用延长缆线、多孔插座插头适配器或临时连接装置。



- ⑤ 在 EEC 成员国、现行法规要求电器基座上的外置等电位端子，必须连接等电位节点以实现正确安装。



- ⑥ 电动机为顺时针方向转动。不能使用倒转电机，此机器操作必须由专业技术人员执行。



- ⑦ 本设备仅适合室内使用。不要在室外使用该设备。




- ⑧ 不要把该装置安装在靠近饮水机的地方或者可能会意外把水溅到该设备的物品附近。

5 安装和设置

5.1 机器安装



1. 取出豆仓，将豆仓底座槽口对准锁紧螺丝并下压，顺时针旋转豆仓将其卡入，用螺丝刀拧紧螺丝。

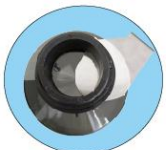


2. 将豆仓挡板打开，倒入咖啡豆，盖上豆仓盖。




3. 接通电源，将位于主体右下角的电源开关拧到“1”即可开机使用。关机时，电源开关拧到“0”。

5.2 粗细度调节

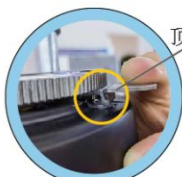

①按下固定调整盘的顶针杆，使调整盘可以转动；

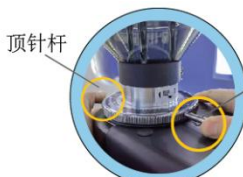


②保持顶针杆按下，同时左右移动调节杆即可调节出粉的粗细度。



③1-12档可调，数字越小磨粉越细，越大磨粉越粗。

5.3 控制面板说明


主菜单

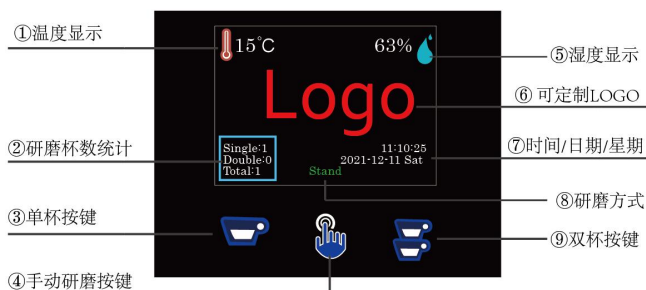

左边菜单



长按单杯键3秒左右，
进入左边菜单

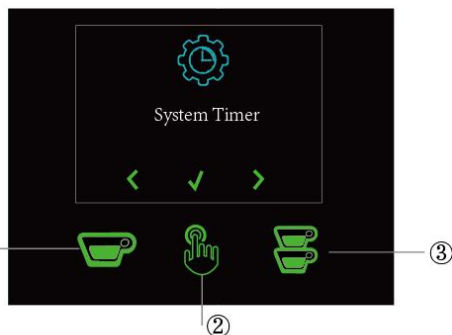

按①单杯键：翻上一页或减少；
按③双杯键：翻下一页或增加；
按②手动键：确认并退出，或进入当前
菜单查看/设置。



①语言选择：有中文，英语，
韩语，越南语和葡萄牙语。



②时间设置：闪动时可更改时间，
单杯键减少1，双杯键增加1。



③时间格式：轻触选择
12H或24H



④日期设置：闪动时可更改时间，
单杯键减少1，双杯键增加1。



⑤温度单位：选择摄氏度
或华氏度。



⑥屏幕亮度：轻触可设置屏幕亮度。



⑦机器信息显示：型号、
版本号、序列号，不可更改。

右边菜单



长按双杯键3秒左右，
进入右边菜单



按①单杯键：翻上一页或减少；
按③双杯键：翻下一页或增加；
按②手动键：确认并退出，或进入当前菜单查看/设置。



①磨粉时间设定：可设置单杯和双杯磨粉时间。



②显示铣刀清理设定的杯数以及铣刀更换设定的时间，不可更改。




③铣刀复位：默认“不重置”。



④恢复出厂设置：默认“不重置”。



⑤磨粉杯数统计显示：可选择在主屏幕显示或不显示磨粉杯数。

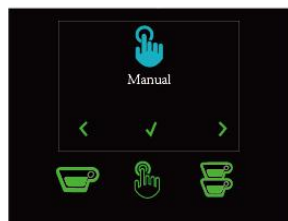

⑥手动开关：选择“是”即激活主菜单手动磨粉按键，“否”则手动磨粉按键失效。



⑦磨豆方式的选择：有4种磨豆方式，标准模式，自动模式，预选模式和直接模式。


5.4 研磨时间设置



长按双杯键3秒左右，
进入右边菜单。



按②进入研磨时间设置子菜单。

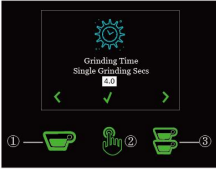

单杯研磨时间设置，
可编辑状态下，时间闪烁显示。
按①减少0.1秒，按③增加0.1秒，
按②确认并进入双杯设置



双杯研磨时间设置，
可编辑状态下，时间闪烁显示
按①减少0.1秒，按③增加0.1秒，
按②确认并返回主菜单

5.5 研磨模式设置



长按双杯键3秒左右，
进入右边菜单。



持续按③直到第七个子菜单“研磨方式”，然后按②进入磨粉方式。
有4种模式可选：标准模式、自动模式、预选模式和直接模式。



按②确认并返回主菜单，主页面下方显示“标准”
按①上翻到直接模式，按③下翻到自动模式。



按②确认并返回主菜单，主页面下方显示“自动”
按①上翻到标准模式，按③下翻到预选模式。

自动模式下，用手柄触动微动开关松开后即可研磨，
触动一次为单杯，2次为双杯。



按②确认并返回主菜单，主页面下方显示“预选”
按①上翻到自动模式，按③下翻到直接模式。

预选模式下，先选择单杯或者双杯后，
用手柄触动微动开关松开后即可研磨。
除了第一次预选需要按键，之后的研磨
直接用手柄触动微动开关松开即可研磨。



按②确认并返回主菜单，主页面下方显示“直接”
按①上翻到预选模式，按③下翻到标准模式。


直接模式下，无需用手柄触动微动开关。
按下单杯或者双杯键，研磨机即开始研磨。

5.6 铣刀复位




当刀盘使用达到设定的研磨杯数和
时间时，主页将会以红色闪烁显示
“铣刀清洗”或“铣刀更换”提醒
用户清洗研磨系统或更换刀盘。


长按双杯键3秒左右，进入右边菜单。

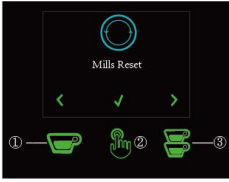

持续按③直到第3个子菜单
“铣刀复位”，然后按②进入。

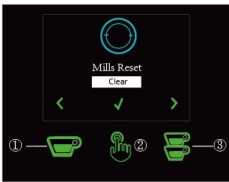

铣刀清洗：按①上翻到“不复位”，
按③下翻到“铣刀更换”
按②确认并退出，主页的
“铣刀清洗”提示将关闭。

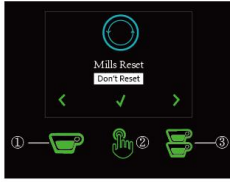

不复位：按①上翻到“铣刀更换”，
按③下翻到“铣刀清洗”
按②确认并退出，主页的提醒警告
将一直显示。



铣刀更换：按①上翻到“铣刀清洗”，
按③下翻到“不复位”
按②确认并退出，主页的
“铣刀更换”提示将关闭。

6 清洁和维护

6.1 机器维护

- 用户必须定期检查电源线和插头的工作状态。
- 电源线或插头受损时，应请专业技术人员进行更换，以防止造成危险。
- 对于 CE 认证电器，需使用特殊工具打开底板以维护电线。
- 我们建议仅使用原厂备件。
- 为确保电器的长期有效性，必须请专业技术人员进行定期维护，包括详细检查可能发生磨损的部件的使用状态。
- 必须定期检查研磨刀片的状态。请保持研磨刀片状态良好，以确保实现高品质研磨，从而提高工作效率并避免过热。


6.2 机器清洁准备

- 进行清洁前，请拔出电源插头以断开电器电源。
- 不得用喷水方式清洗电器。
- 不得将电器安装在使用喷水器进行清洁的房间内。
- 电器仅可由专业技术人员进行定期清洁。
- 不得使用腐蚀性产品，因为此类产品可能使有光泽的零件失去光泽。
- 需要进行更为彻底的清洁时，必须由专业技术人员执行操作，清洁前必须断开电器。

6.3 清洁储料器

- 从电器拆除储料器时，应立即进行清洗（旋开相应的紧固螺丝），
- 请使用中性皂和水，用冷水进行充分清洗后再进行彻底干燥。
- 我们建议用户定期清洗储料器。
- 清洁储料器后，必须将储料器安装到机器的上部研磨刀片夹具上并使用锁紧螺丝锁紧。

6.4 清洁研磨系统

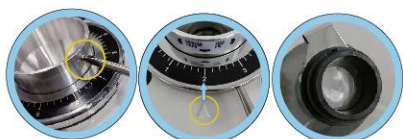


1. 清除豆仓内的咖啡豆，闭合豆仓挡板，卸下锁定螺丝，拆除豆仓。
小贴士：卸下螺丝前记下前盖上的三角形正对的粗细度调节盘上的数字，可以避免在重新安装后重新调节粗细度。



2. 按下顶针片，同时顺时针转动调节杆，拆除调整盘，拆除上刀盘支架。



3. 使用清洁刷和布，彻底清洁研磨刀片，螺纹和整个研磨系统。
在该装置的螺纹部分建议使用一把小的金属毛刷。

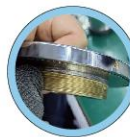


4. 用软布清洁调整盘上的铜螺纹。



5. 检查研磨调节弹簧座是否齐全。



6. 用可以接触食品的适当油脂来润滑调整盘上的铜螺纹。

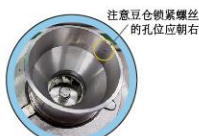

7. 将上刀盘支架重新安装在相应槽内。



8. 逆时针重新旋上调整盘，注意拧紧。



9. 将自锁螺丝重新装回上刀盘支架上。



10. 重新安装并固定豆仓，并按需要调整研磨装置。

7 注意事项

使用此电器必须遵守安全操作的相关法规。

- 操作电器时，应注意研磨刀片和咖啡粉出口处的活动机械部件。从研磨系统拆除储料器之前，请断开电源。未拔出电器的电源插头，不得清除研磨系统或储料器中的杂质。
- 清洁时需多加小心，因为即使关闭电器，研磨刀片仍可能短暂持续转动。
- 咖啡豆仓必须使用随配螺丝固定至电器的研磨系统，螺丝不得插入位于上部研磨刀片夹具上的螺纹孔、以及储料器管上的孔中。用户不得擅自拆除电器上的任何螺丝或零部件。
- 如果电器未能正常工作或出现故障，请联系专业技术人员，不得自行维修。
- 执行任何电气操作之前（包括清洁和/或维护），请先拔出电源插头以断开电源连接。使用主开关关闭电器无法确保安全操作电器。不得修改电器。
- 当电器无人看管时（例如，夜间、工间休息、周中关闭或节假日），必须使用主开关关闭电器电源。
- 电器的内部或外部零部件不得接触任何液体。
- 储料器仅可用于储存咖啡豆，不得将咖啡粉装入储料器中。
- 不得拖动电源线以拔出电器的电源插头。
- 不得用潮湿的手或足碰触电器。
- 使用电器时不得赤脚。

若未能遵守上述规定，厂商将不对任何人身伤害或财产损失承担责任。

8 保修单/维修记录

填写日期		产品型号名称	
产品序列号			
用户姓名		用户电话	
用户地址			
故障内容			
维修结果			
维修员：日期：			
本机器保修期为一年（自出厂之日起计算）。在保修期内，凡属产品本身质量问题引起的故障，请联系我司客服人员获取免费配件或更换服务。			
以下情况在有偿提供配件范围：			
1、无保修凭证的。			
2、未按说明书的要求操作机器引起的故障。			
3、因移动或跌落造成的故障、划伤或破损。			
4、用户保管、维修、使用不当造成损坏的。			
5、易损件及随机配件。			
6、因不可抗力造成的故障或损坏。			

填写日期		产品型号名称	
产品序列号			
用户姓名		用户电话	
用户地址			
故障内容			
维修结果	维修员：日期：		
本机器保修期为一年（自出厂之日起计算）。在保修期内，凡属产品本身质量问题引起的故障，请联系我司客服人员获取免费配件或更换服务。 以下情况在有偿提供配件范围： 7、无保修凭证的。 8、未按说明书的要求操作机器引起的故障。 9、因移动或跌落造成的故障、划伤或破损。 10、用户保管、维修、使用不当造成损坏的。 11、易损件及随机配件。 12、因不可抗力造成的故障或损坏。			
填写日期		产品型号名称	

产品序列号			
用户姓名		用户电话	
用户地址			
故障内容			
维修结果	维修员：日期：		
本机器保修期为一年（自出厂之日起计算）。在保修期内，凡属产品本身质量问题引起的故障，请联系我司客服人员获取免费配件或更换服务。 以下情况在有偿提供配件范围： 13、无保修凭证的。 14、未按说明书的要求操作机器引起的故障。 15、因移动或跌落造成的故障、划伤或破损。 16、用户保管、维修、使用不当造成损坏的。 17、易损件及随机配件。 18、因不可抗力造成的故障或损坏。			

