

AF007 磨豆机

使用说明书



目 录

1 序言	2
2 产品配置	3
3 产品参数	4
4 摆放和接线	5
5 机器操作	6-7
5.1 开关电器	6
5.2 自动停机设置	6
5.3 电机调速	6
5.4 粗细度调节	7
6 清洁和维护	8-9
6.1 机器维护	8
6.2 机器清洁准备	8
6.3 清洁吹粉器及加料器	9
6.4 清洁研磨系统	9
7 安全装置	10
8 注意事项	11
9 维修记录	12-13

1 序言

本机器适用于咖啡厅、餐厅、商场、办公室等场所。

使用该电器之前请详细阅读此说明书，因为该说明书包含电器的安全、操作使用说明和维护保养的重要说明。请妥善保管此说明书，厂家保留对产品及说明书做出的、更改的权利。

打开包装时，请仔细检查确保电器无任何损坏迹象，如有任何疑问，请不要使用该设备，并请联系具备专业资质人员。

包装材料必须放在儿童无法拿到的位置，因为此类材料可能对儿童构成潜在威胁。请保留此包装至保修期结束。

不得随意丢弃，请按照相关法律法规处理产品的包装材料。

您决定不在使用该设备，请务必拔出电源插头，确保电器安全。欲了解处置电器部件的相关信息，请向专业公司咨询。

该电器为研磨咖啡豆设计，为避免造成危险请勿将该电器用于其他用途。由于使用不当或者不正确使用而造成的任何危险，厂商将不承担任何责任。

不得使用该电气设备研磨其它类型产品，或者物体。

不得使用咖啡豆豆仓储存其他产品或者称重其他食品。

该电器只适用专业人员用于专业用途，用户必须为成年人，儿童不得使用该电器设备。

2 产品配置



主体 1 个	接粉杯 1 个	吹粉器 1 个
电源线 1 根	说明书 1 份	

噪声等级

EEC 国家:

我们的产品的最大噪声量为 78 dB(A)测试距离: 离机器 30cm

美国和加拿大:

电器的噪声等级包含于美国法规 29 CFR 1910.95 (‘Occupational Health and Environment Control- Occupational noise exposure’)之内, 一天可持续接触 8 小时 (其噪音暴露仅限于设备运行时)。

相同的新电器已确定为上述噪音等级。

3 产品参数



型号	AF007	豆仓容量	50 克
电压	220V-230V	频率	50/60HZ
功率	400W-600W	转速	900-2400 rpm
刀盘材质	镀钛	刀盘规格	64mm 平行刀盘
机器尺寸	15*26*38 cm	包装尺寸	24.5*33.5*46 cm
毛重	9.5 KGS	净重	8 KGS

4 摆放和接线

该电器必须有专业技术人员安装。不正确的安装可能导致人员受伤或造成产品损失，对此厂商将不承担任何责任。

安装好后要仔细清洁装置，请按照清洁与维护说明操作。



- ① 电器必须放在平稳位置，建议离地距离为 80-100cm 高度。



- ② 电器插电前确保插座电压与频率和电器技术标签的数据相符。确保系统的额定值符合电气消耗率一如技术数据标签所示，并且所用插座具备过电流保护。



- ③ 该插座必须装有有效的接地装置，确保接地系统有效，若未能遵守该规定，厂商将不承担任何责任。



- ④ 不得使用延长缆线、多孔插座插头适配器或临时连接装置。



- ⑤ 在 EEC 成员国、现行法规要求电器基座上的外置等电位端子，必须连接等电位节点以实现正确安装。



- ⑥ 电动机为顺时针方向转动。不能使用倒转电机，此机器操作必须由专业技术人员执行。



- ⑦ 本设备仅适合室内使用。不要在室外使用该设备。



- ⑧ 不要把该装置安装在靠近饮水机的地方或者可能会意外把水溅到该设备的物品附近。

5 机器操作


5.1 开关机器

正确插好电源，放入咖啡豆，触摸开关启动电机。电机处于最高转速时，18 克咖啡粉在 3 秒内完成。




5.2 自动停机设置

本机器具有自动停止研磨功能，通过长按“+”和“-”可在自动停机和取消自动停机之间转换。

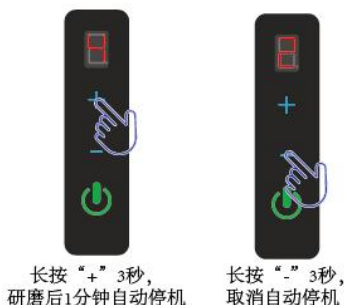

5.3 电机调速

本产品使用霍尔无刷直流电机，7 档无级变速调节，研磨速度快，噪音低，可通过机器右上方开关“+”或“-”进行电机调速，每个档位转速调节约 250rpm。

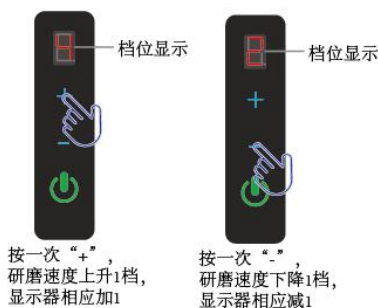

5.4 粗细度调节



向右或逆时针旋转调整盘，
数字越大，研磨粉越粗。



向左或顺时针旋转调整盘，
数字越小，研磨粉越细。

- * 调整盘可留在选定位置、无需原地锁定。执行调整操作时必须开启电动机、并且研磨刀片之间最好没有咖啡豆。
- * 请先研磨少量咖啡豆以确定最佳精细度。
- * 检查研磨细腻度前，首先研磨数份咖啡，填满淹没区域和咖啡粉出口之间的管道。每次调整研磨之后都必须执行该步操作、清空管道中的残余咖啡粉。咖啡粉的颗粒变化可能会改变剂量重。因此调整研磨之后才能调整剂量。
- * 在咖啡研磨机加药器和电子咖啡研磨机加药器机器中,若咖啡从蒸馏咖啡机中极快速流出、意味着咖啡研磨得过于粗糙。反之亦然，若咖啡流速太慢，则意味着咖啡研磨得过于精细。尽管如此、请记住有多种因素可影响咖啡的正确供应、如咖啡粉的粗细、咖啡粉的夯实压力度、咖啡机的设定、以及过滤器的清洁状况等。

6 清洁和维护

6.1 机器维护

- 用户必须定期检查电源线和插头的工作状态。
- 电源线或插头受损时，应请专业技术人员进行更换，以防止造成危险。
- 对于 CE 认证电器，需使用特殊工具打开底板以维护电线。
- 我们建议仅使用原厂备件。
- 为确保电器的长期有效性，必须请专业技术人员进行定期维护，包括详细检查可能发生磨损的部件的使用状态。
- 必须定期检查研磨刀片的状态。请保持研磨刀片状态良好，以确保实现高品质研磨，从而提高工作效率并避免过热。

6.2 机器清洁准备

- 进行清洁前，请拔出电源插头以断开电器电源。
- 不得用喷水方式清洗电器。
- 不得将电器安装在使用喷水器进行清洁的房间内。
- 电器仅可由专业技术人员进行定期清洁。
- 不得使用腐蚀性产品，因为此类产品可能使有光泽的零件失去光泽。
- 需要进行更为彻底的清洁时，必须由专业技术人员执行操作，清洁前必须断开电器。

6.3 清洁吹粉器和加料器

使用本产品配置的吹粉器和加料器，研磨完咖啡豆后，应使用清洁刷清洁加料器。

6.4 清洁研磨系统



1. 往垂直方向稍用力取下上盖。
PS:上盖由4个磁铁连接上刀盘支架，向上稍用力即可，不要旋转。



2. 用3M内六角螺丝刀取下调节盘固定座上的3个内六角螺丝，取下固定座。用软毛刷或软布清洁。

小贴士：操作前记下三角形正对的粗细度调节盘上的数字，可以避免在重新安装后重新调节粗细度。



3. 拆除上刀盘支架。




4. 使用清洁刷和布，彻底清洁研磨刀片，螺纹和整个研磨系统。
在该装置的螺纹部分建议使用一把小的金属毛刷。




5. 用可以接触食品的适当油脂来润滑粉仓的螺纹



6. 检查研磨调节弹簧座的3个弹簧和顶针是否齐全。

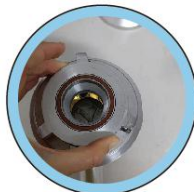

7. 将上部研磨刀片夹具重新安装在相应槽内

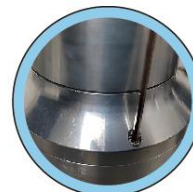

8. 用3M内六角螺丝刀将调节盘固定座上的3个内六角螺丝拧紧。

7 安全装置与操作

安全装置

■ 热过载保护■

- 电器的电动机通过过热过载保护装置防止电流过大导致过热跳闸时，可切断电动机的电源。
- 若由于异常操作（如研磨刀片卡住）导致保护装置跳闸、必须使用开关关闭电器、然后断开电器的电源连接、并联系专业技术人员。
- 当机器通电时不得执行任何操作，以避免电动机意外开启。若由于电动机停止导致电器过热、应在执行任何维修操作时让电器充分冷却。

■ 咖啡出口保护装置■

- 咖啡出口保护必须总是固定在配给机组上(研磨配给器),或漏斗处(电子研磨配给器)。通过专门的螺丝连接,用户绝对不可将其取下。
- 专业技术人员拆除咖啡出口防护装置之前,应拔出插头以断开电器电源连接。

操作注意事项

- 储料器中无咖啡时、应关闭电器。
- 对于咖啡研磨机型号,必须确保咖啡粉可从出口顺畅流出,从而避免电器意外停机。因此,应避免使用咖啡袋,因为相对需研磨的咖啡量,此类袋子太小。
- 每次研磨循环结束后,应摇动输送管手柄,确保咖啡可完全流出。
- 在加入咖啡豆的时候确保不要引入其他异物。操作的时候手要洗净。
- 为了使设备保持最佳运行状态,建议室温介于 15° C 至 35° C
- 为了磨豆机正常运行,初次安装及每次更换研磨度之后,都要研磨少量的咖啡豆。不要使用这些初次研磨的咖啡粉制作咖啡。
- 为了保证设备良好运行,首次安装及每次清洁研磨管道时,研磨几份咖啡之后,用干燥的刷子清洁漏斗内表面。

8 注意事项

使用此电器必须遵守安全操作的相关法规。

- 操作电器时，应注意研磨刀片和咖啡粉出口处的活动机械部件。从研磨系统拆除储料器之前，请断开电源。未拔出电器的电源插头，不得清除研磨系统或储料器中的杂质。
- 清洁时需多加小心，因为即使关闭电器，研磨刀片仍可能短暂持续转动。
- 咖啡豆仓必须使用随配螺丝固定至电器的研磨系统，螺丝不得插入位于上部研磨刀片夹具上的螺纹孔、以及储料器管上的孔中。用户不得擅自拆除电器上的任何螺丝或零部件。
- 如果电器未能正常工作或出现故障，请联系专业技术人员，不得自行维修。
- 执行任何电气操作之前（包括清洁和/或维护），请先拔出电源插头以断开电源连接。使用主开关关闭电器无法确保安全操作电器。不得修改电器。
- 当电器无人看管时（例如，夜间、工间休息、周中关闭或节假日），必须使用主开关关闭电器电源。
- 电器的内部或外部零部件不得接触任何液体。
- 储料器仅可用于储存咖啡豆，不得将咖啡粉装入储料器中。
- 不得拖动电源线以拔出电器的电源插头。
- 不得用潮湿的手或足碰触电器。
- 使用电器时不得赤脚。

若未能遵守上述规定，厂商将不对任何人身伤害或财产损失承担责任。

9 保修单/维修记录

填写日期		产品型号名称	
产品序列号			
用户姓名		用户电话	
用户地址			
故障内容			
维修结果			

本机器保修期为一年（自出厂之日起计算）。在保修期内，凡属产品本身质量问题引起的故障，请联系我司客服人员获取免费配件或更换服务。

以下情况在有偿提供配件范围:

- 1、无保修凭证的。
- 2、未按说明书的要求操作机器引起的故障。
- 3、因移动或跌落造成的故障、划伤或破损。
- 4、用户保管、维修、使用不当造成损坏的。
- 5、易损件及随机配件。
- 6、因不可抗力造成的故障或损坏。

填写日期		产品型号名称	
产品序列号			
用户姓名		用户电话	
用户地址			
故障内容			
维修结果	维修员：日期：		
本机器保修期为一年（自出厂之日起计算）。在保修期内，凡属产品本身质量问题引起的故障，请联系我司客服人员获取免费配件或更换服务。 以下情况在有偿提供配件范围： 7、无保修凭证的。 8、未按说明书的要求操作机器引起的故障。 9、因移动或跌落造成的故障、划伤或破损。 10、用户保管、维修、使用不当造成损坏的。 11、易损件及随机配件。 12、因不可抗力造成的故障或损坏。			

