

C4 磨豆机 使用说明书



目录

| | |
|-----------------|-------|
| 1 序言..... | 2 |
| 2 产品配置..... | 3 |
| 3 产品参数..... | 4 |
| 4 摆放和接线..... | 5 |
| 5 安装和设置..... | 6-11 |
| 5.1 主菜单..... | 6 |
| 5.2 左边菜单..... | 7 |
| 5.3 右边菜单..... | 8 |
| 5.4 研磨时间设置..... | 10 |
| 5.5 研磨模式设置..... | 10 |
| 5.6 铣刀复位..... | 11 |
| 6 清洁和维护..... | 12-13 |
| 6.1 机器维护..... | 12 |
| 6.2 机器清洁准备..... | 12 |
| 6.3 清洁储料器..... | 12 |
| 6.4 清洁研磨系统..... | 13 |
| 7 注意事项..... | 14 |
| 8 维修记录..... | 15-17 |

1 序言

使用该电器之前请仔细阅读此说明书，因为该说明书包含电器的安全、操作使用说明和维护保养的重要说明。请妥善保管此说明书，厂家保留对产品 & 说明书做出的、更改的权利。

打开包装时，请仔细检查确保电器无任何损坏迹象，如有任何疑问，请不要使用该设备，并请联系具备专业资质人员。

包装材料必须放在儿童无法拿到的位置，因为此类材料可能对儿童构成潜在威胁。请保留此包装至保修期结束。

不得随意丢弃，请按照相关法律法规处理产品的包装材料。

您决定不在使用该设备，请务必拔出电源插头，确保电器安全。欲了解处置电器部件的相关信息，请向专业公司咨询。

该电器为研磨咖啡豆设计，为避免造成危险请勿将该电器用于其他用途。由于使用不当或者不正确使用而造成的任何危险，厂商将不承担任何责任。

不得使用咖啡豆仓储存其他产品或者称重其他食品。

该电器只适用专业人员用于专业用途，用户必须为成年人，儿童不得使用该电器设备。

2 产品配置



| | | |
|---------|---------|---------|
| 豆仓盖 1 个 | 豆仓 1 个 | 主体 1 个 |
| 接粉盘 1 个 | 电源线 1 根 | 说明书 1 份 |

噪声等级

EEC 国家:

我们的产品的最大噪声量为 78 dB(A) 测试距离: 离机器 30cm

美国和加拿大:

电器的噪声等级包含于美国法规 29 CFR 1910.95 ('Occupational Health and Environment Control- Occupational noise exposure') 之内, 一天可持续接触 8 小时 (其噪音暴露仅限于设备运行时)。相同的新电器已确定为上述噪音等级。

3 产品参数



| | | | |
|------|-----------|------|---------------|
| 型号 | C4 | 豆仓容量 | 500 克 |
| 电压 | 220V-240V | 频率 | 50/60HZ |
| 功率 | 400W | 转速 | 1135 rpm |
| 刀盘材质 | 金属 | 刀盘规格 | 64mm 平行刀盘 |
| 净重 | KG | 包装尺寸 | 285*190*450MM |

4 摆放和接线

该电器必须有专业技术人员安装。不正确的安装可能导致人员受伤或造成产品损失，对此厂商将不承担任何责任。

安装好后要仔细清洁装置，请按照清洁与维护说明操作。



①电器必须放在平稳位置，建议离地距离为 80-100cm 高度。



②电器插电前确保插座电压与频率和电器技术标签的数据相符。确保系统的额定值符合电气消耗率—如技术数据标签所示，并且所用插座具备过电流保护。



③该插座必须装有有效的接地装置，确保接地系统有效，若未能遵守该规定，厂商将不承担任何责任。



④不得使用延长缆线、多孔插座插头适配器或临时连接装置。



⑤在 EEC 成员国、现行法规要求电器基座上的外置等电位端子，必须连接等电位节点以实现正确安装。



⑥电动机为顺时针方向转动。不能使用倒转电机，此机器操作必须由专业技术人员执行。



⑦本设备仅适合室内使用。不要在室外使用该设备。



⑧不要把该装置安装在靠近饮水机的地方或者可能会意外把水溅到该设备的物品附近。


5 控制面板说明

5.1 主菜单



- ①可定制 LOGO
- ②研磨方式
- ③研磨杯数统计
- ④单杯按键
- ⑤手动研磨按键
- ⑥双杯按键

5.2 左边菜单

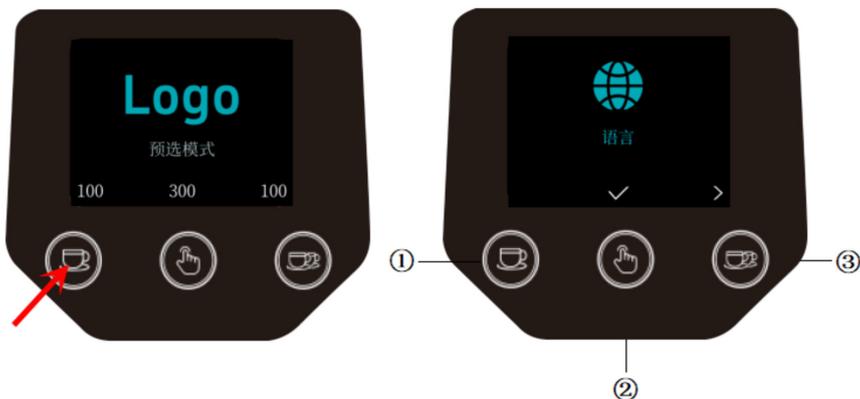

长按单杯键 3 秒左右，
进入左边菜单

按①单杯键：翻上一页或减少；
按③双杯键：翻下一页或增加；
按②手动建：确认并退出，或进入当前菜单查看/设置



①语言选择：有中文、英语、韩语、
法语、俄语、葡萄牙语和西班牙语。




②系统信息：机器显示型号、版本号、
序列号，不可更改。



③显示设置：进入页面用户可设置屏
幕亮度，单杯键亮度减少 1%，双杯键
亮度增加 1%。

5.3 右边菜单

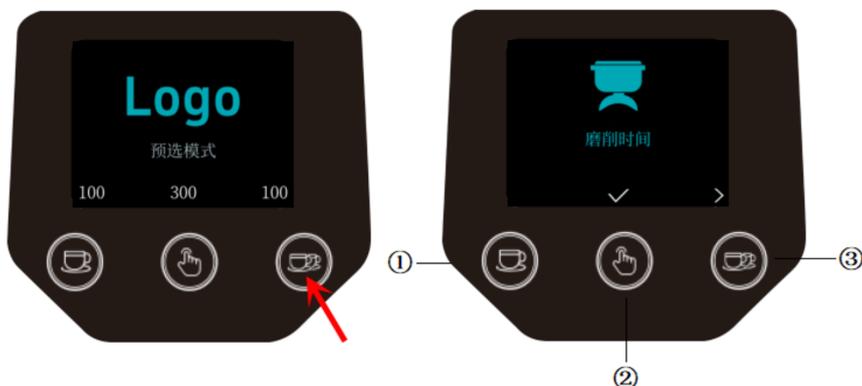

长按单杯键 3 秒左右，
进入左边菜单

按①单杯键：翻上一页或减少；
按③双杯键：翻下一页或增加；
按②手动键：确认并退出，或进入当前菜单查看/设置



①磨削时间，可设置单杯和双杯磨粉时间。

②磨削模式：有 4 种磨豆方式，标准模式、自动模式、预选模式和直接模式。

③铣刀维护：显示铣刀清理设定的杯数以及铣刀更换设定时间，不可更改。



④磨刀复位：默认“不重置”。



⑤恢复出厂设置：默认“不重置”。



⑥磨削统计：可选择在主屏幕显示或不显示磨粉杆数。



⑦激活手动按钮：选择“是”即激活主菜单手动磨粉按键，“否”则手动磨粉按键失效。

5.4 研磨时间设置



长按双杯键 3 秒左右，
进入右边菜单



按②进入研磨时间设置子菜单



单杯研磨时间设置
可编辑状态下，时间闪烁显示，
按①减少 0.1s，按③增加 0.1s，
按②确认并进入双杯设置



双杯研磨时间设置
可编辑状态下，时间闪烁显示，
按①减少 0.1s，按③增加 0.1s，
按②确认并返回主菜单

5.5 研磨模式设置



长按双杯键 3 秒左右，
进入右边菜单



持续按②直到第二个子菜单“磨削模式”，然后按②进入磨粉模式。
有四种模式可选择：标准模式、自动模式、预选模式和直接模式。



按②确认并返回主菜单，主页面下方显示“标准”
按①上翻到直接模式，按③下翻到自动模式。

标准模式下，先按单杯键或双杯键，
再用手柄触动微动开关松开后开始研磨。



按②确认并返回主菜单，主页面下方显示“自动”
按①上翻到标准模式，按③下翻到预选模式。

自动模式下，用手柄触动微动开关松开后即可研磨，
触动一次为单杯，两次为双杯。



按②确认并返回主菜单，主页面下方显示“预选”
按①上翻到自动模式，按③下翻到直接模式。

预选模式下，先选择单杯或者双杯后，用手柄触动
微动开关松开后即可研磨。
除了第一次预选需要按键，之后的研磨直接用手柄
触动微动开关松开即可研磨。



按②确认并返回主菜单，主页面下方显示“直接”
按①上翻到预选模式，按③下翻到标准模式。

直接模式下，无需用手柄触动微动开关。
按下单杯或者双杯键，研磨机即开始研磨。

5.6 铣刀复位



当刀盘使用达到设定的研磨杯数和时间时，主页将会以红色闪烁显示“请清洗铣刀”提醒用户清洗研磨系统或更换刀盘。

长按双杯键 3 秒左右，进入右边菜单。



持续按③直到第四个子菜单“铣刀复位”，然后按②进入。



不复位：按①上翻到“铣刀更换”，按③下翻到“铣刀清洗”，按②确认并退出，主页的提醒警告将一直显示。



铣刀清洗：按①上翻到“不复位”，按③下翻到“铣刀更换”，按②确认并退出，主页的“铣刀清洗”提示将关闭。



铣刀更换：按①上翻到“铣刀清洗”，按③下翻到“不复位”，按②确认并退出，主页的“铣刀更换”提示将关闭。

6 清洁和维护

6.1 机器维护

- 用户必须定期检查电源线和插头的工作状态。
- 电源线或插头受损时，应请专业技术人员进行更换，以防止造成危险。
- 对于 CE 认证电器，需使用特殊工具打开底板以维护电线。
- 我们建议仅使用原厂备件。
- 为确保电器的长期有效性，必须请专业技术人员进行定期维护，包括详细检查可能发生磨损的部件的使用状态。
- 必须定期检查研磨刀片的状态。请保持研磨刀片状态良好，以确保实现高品质研磨，从而提高工作效率并避免过热。

6.2 机器清洁准备

- 进行清洁前，请拔出电源插头以断开电器电源。
- 不得用喷水方式清洗电器。
- 不得将电器安装在使用喷水器进行清洁的房间内。
- 电器仅可由专业技术人员进行定期清洁。
- 不得使用腐蚀性产品，因为此类产品可能使有光泽的零件失去光泽。
- 需要进行更为彻底的清洁时，必须由专业技术人员执行操作，清洁前必须断开电器。

6.3 清洁储料器

- 从电器拆除储料器时，应立即进行清洗（旋开相应的紧固螺丝），
- 请使用中性皂和水，用冷水进行充分清洗后再进行彻底干燥。
- 我们建议用户定期清洗储料器。
- 清洁储料器后，必须将储料器安装到机器的上部研磨刀片夹具上并使用锁紧螺丝锁紧。

6.4 清洁研磨系统



1.清除豆仓内的咖啡豆，闭合挡豆片，
拆下锁紧螺丝，取下豆仓



2.将刻度盘取下，漏出三个固定螺丝。
小贴士：记住刻度盘与齿盘的相对位置



3.将上刀盘支架取下



6.将刻度盘重新贴上



5.盖上下刀盘支架，并将三个
螺丝锁紧固定



4.用毛刷将粉仓内部清理干净



7 注意事项

使用此电器必须遵守安全操作的相关法规

- 操作电器时，应注意研磨刀片和咖啡粉出口处的活动机械部件。从研磨系统拆除储料器之前，请断开电源。未拔出电器的电源插头，不得清除研磨系统或储料器中的杂质。
- 清洁时需多加小心，因为即使关闭电器，研磨刀片仍可能短暂持续转动。
- 咖啡豆仓必须使用随配螺丝固定至电器的研磨系统，螺丝不得插入位于上部研磨刀片夹具上的螺纹孔、以及储料器管上的孔中。用户不得擅自拆除电器上的任何螺丝或零部件。
- 如果电器未能正常工作或出现故障，请联系专业技术人员，不得自行维修。
- 执行任何电气操作之前（包括清洁和 / 或维护），请先拔出电源插头以断开电源连接。使用主开关关闭电器无法确保安全操作电器。不得修改电器。
- 当电器无人看管时（例如，夜间、工间休息、周中关闭或节假日），必须使用主开关关闭电器电源。
- 电器的内部或外部零部件不得接触任何液体。
- 储料器仅可用于储存咖啡豆，不得将咖啡粉装入储料器中。
- 不得拖动电源线以拔出电器的电源插头。
- 不得用潮湿的手或足碰触电器。
- 使用电器时不得赤脚。

若未能遵守上述规定，厂商将不对任何人身伤害或财产损失承担责任。

